

この度は、Acoustic Research ハイレゾリューションミュージックプレイヤー “M2” をご購入いただき誠にありがとうございます。M2 をご使用になられる前に下記をお読みください。

はじめに

1. 付属の AC アダプターでプレイヤー “M2” を充電してください。
 - ・付属の AC/DC アダプターの USB ポートをプレイヤーに接続してください。
 - ・100-240V のコンセントに AC/DC アダプターのプラグを接続してください。自動的に充電がスタートします。
 - ・最初にご使用になられる前に少なくとも6時間は充電してください。
 - ・また、プレイヤーは毎回コンピューターに接続すると自動的に充電されます。充電時間は USB ポートの電流出力に依存します。

2. インストールもしくは microSD カードを取り出す
 - ・microSD カードの拡張スロットの保護カバーを開けてください。microSD カードを microSD 拡張スロットに静かに挿入して、保護カバーを閉じてください。
 - ・microSD カードを取り出す前に、接続されている SD カードを軽く押してください。

ディスプレイ画面の上部からスクロールし、SD カードを取り出すために通知バーをタッチします。その後、保護カバーを開けて、静かに押してカードを取り出してください。

※最大 128GB microSD カードに対応

3. オーディオファイルをプレイヤーに移す。

Windows 7/Windows 8:


- ・プレイヤーをコンピューターに接続してください。
- ・マイコンピューターを開き、ポータブルデバイスの M2 を開いてください。
- ・表示される M2 の内蔵の SD カードもしくは SD カード (microSD カードを挿入時) を選択してください。
- ・オーディオファイル (またはオーディオファイルを含むフォルダ) を M2 の SD カード内の任意の場所へドラッグアンドドロップしてください。

Mac OS X(10.5 もしくはそれ以降)

- ・Android File Transfer を下記 URL よりダウンロードしてインストールしてください。
URL : www.android.com/filetransfer/ (最初のインストール時のみ)
 - ・プレイヤーを Mac に接続してください。
 - ・もし、自動的に Android File Transfer が立ち上がらない場合は、アプリケーションフォルダ内の “Android File Transfer” をクリックして実行してください。
 - ・表示される M2 の内蔵の SD カードもしくは SD カード (microSD カードを挿入時) を選択してください。
 - ・オーディオファイル (またはオーディオファイルを含むフォルダごと) を M2 の SD カード内の任意の場所へドラッグアンドドロップしてください。
4. コンピューターからプレイヤーの接続を外し、外出先で音楽をお楽しみ下さい。

音楽ファイルは埋め込まれたアーティスト名、曲名等の音楽タグ情報により自動的に配置されます。

100-240V AC コンセント


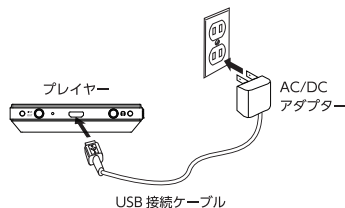


- ※付属の AC/DC アダプターのみご使用ください。
- ※上記の画像は参考図となります。画像に表示されている AC/DC アダプターは実際の商品と異なる場合があります。
- ※バッテリーの充電中に音楽を再生することは可能ですが、充電時間が長くなります。

お問い合わせの前に

www.acoustic-research.jp にアクセスし、最新のファームウェア、ユーザーマニュアル、FAQ をご確認ください。

操作方法

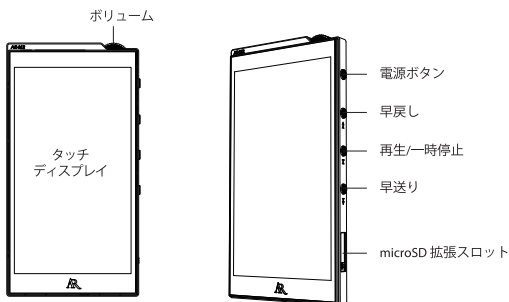

プレイヤーのスイッチを入れる	電源ボタンを約3秒押ししてください。
プレイヤーのスイッチを切る	電源ボタンを約3秒押し、電源 OFF を選択。
ディスプレイのスイッチを切り、タッチディスプレイをロックする。	ディスプレイのスイッチを入れる時は電源ボタンを押します。ディスプレイは一定の時間後に自動的にオフとなります。(デフォルトでは1分)
プレイヤーのスイッチを入れて、タッチディスプレイのロックを解除する。	ディスプレイがオフ時、電源ボタンを押してください。起動後、ディスプレイの中央下の鍵のアイコンを画面の任意の方向へ、ドラッグしてロックを解除してください。
ホーム画面へ移動	ホームアイコンをタップすると、ホーム画面が表示されます。
アプリメニューへ移動	ホーム画面で、右下のアプリのアイコンをタップします。
オーディオファイルに移動	アプリメニュー内の AR Music Player をタップします。AR Music Player でアーティスト名、アルバム等のカテゴリ別の表示に切り替えるタブを選択し、再生したいオーディオファイルを選択してください。
オーディオファイルを再生	再生するオーディオファイルをタップしてください。
一時停止・再生	音楽の再生中に、再生 / 一時停止ボタンを押すと一時停止します。再度、押すと再生が始まります。
オプションメニューを表示	Sound Effects 等を選択し、各種設定を行う事が出来ます。
音量の調整	時計回りにツマミを回すと音量が下がり、反時計回りにツマミを回すと音量が上がります。
次の音楽ファイルにスキップ	▶▶ を押します。
前の音楽ファイルにスキップ	オーディオファイルの再生開始4秒以内に ◀◀ を押ししてください。
プレイヤーから音楽ファイルを消す	ファイルをタップし、オプションメニューが表示されるまでホールドした後、削除を選択して実行してください。
プレイヤーの強制シャットダウン (フリーズしてしまった場合など)	プレイヤーを強制終了するためには、電源ボタンを10秒押し続けてください。



製品のサポートについては
下記サイトにてご確認ください。
www.acoustic-research.jp