

Congratulations on purchasing your new Acoustic Research High Resolution Music Player and Bluetooth Receiver.
Please read these instructions for quick tips on using the Player.

Getting Started

- Charging your Player
 - Charge the Player with USB Type-C cable (included) and USB power adapter conforming with the USB Battery Charging Specifications 1.2 or above (not supplied)
 - Power adapter with 5V 1A or above is recommended for faster charging.
 - Please charge the player **for at least 6 hours** before using for the first time.
 - For subsequent normal charging, it should take about 3 hours to fully charge the unit with 5V 1A adapter.
 - Alternatively, the Player charges automatically every time you connect it to your computer (5V 500mA USB port is required). Charging process may be slower and the charging time depends on the current output of the USB port

- Install or remove microSD card
 - Please note that only FAT and FAT32 file systems are supported. High capacity (64GB or above) card pre-formatted in exFAT has to be reformatted into FAT32 file system before use. The format option in the Settings menu of the player is capable of performing the necessary reformatting.
 - Gently insert a microSD card* into the microSD expansion slot.
 - Before removing a microSD card, please ensure that music playback is stopped. Gently push the card in to slowly release it.

- Transfer audio files to your Player

Windows 7/Windows 8/Windows 10:

 - Connect your Player to the computer.
 - Open **Windows Explorer**, select **Computer**, both internal memory and SD card will be shown as removable drive(s) under Devices with Removable Storage or Devices and Drives.
 - Open the desired storage media (internal memory or micro SD card).
 - Drag-and-drop audio files (or folders containing audio files) to the desired destination.
 - Do not unplug the player when file transfer is in progress.

- Mac OS X (10.5 or above):**
- Connect your Player to the computer.
 - Internal memory and SD card will be mounted as disk drives on Desktop and under Devices in Finder
 - Open the desired mounted disk drive.
 - Drag-and-drop audio files (or folders containing audio files) to the desired destination.
 - Do not unplug the player when file transfer is in progress.
 - After the file transfer is done, click Eject next to the drives in Finder (or drag the mounted drive to the Trash on the Dock) to unmount the drives.

- Browsing microSD card content

Music contents in micro SD card are only accessible from MUSIC / FOLDER / SD CARD.

* Up to 256GB Micro SDXC cards have been tested on Acoustic Research M200 Music Player. 64GB and above card (preformatted in exFAT file system) MUST be formatted to FAT32 before use.

Switch on the Player	Press and hold the Power button for 3 seconds
Switch off the Player	Press and hold the Power button for 3 seconds The player will also switch off automatically when there is no music playback nor user interaction (10 minutes by default)
Switch off the display	When the display is on, press the Power button The display will also switch off automatically after a period of inactivity (3 minutes by default)
Switch on the display	When the display is off, press the Power button
Enter an option / Make a selection	Press > button
Return to previous level	Press ^ button
Navigate up/left	Press ^ button
Navigate down/right	Press ∇ button
Pause playback	Press the > during music playback Press again to resume
Force shutdown the Player (if it is not responding)	Press and hold Power button for 10 seconds to force shutdown the Player.
Increase the volume	Press + button
Decrease the volume	Press - button

Using M200 as a Bluetooth Audio Receiver

- In the top level menu, select the second icon (Bluetooth Audio Receiver) and press **>||** button
- Select Yes and press to enable Bluetooth
- Select Connect / Disconnect to enable pairing mode
- On your smart phone or tablet, enter the Bluetooth option and start the device search (if it does not take place automatically)
- Look for M200_XXXX (where XXXX is device dependent) and pair with it
- Once the devices are paired, you may check the information of the paired device in Status option.

VOXX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of warranty in US, please contact the company for instructions at 844-353-107. Proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sales), specification of defect(s), and transportation prepaid, to the company must be provided.


Need more help?

Do not return this product to the store.
Visit www.acousticresearch-hifi.com for the user manual and FAQ's.

General controls Allgemeine Bedienungselemente

控制指南 普通控制 通常的操作方法

Acoustic Research M200 Music Player
Acoustic Research M200 Musikspieler
Acoustic Research M200 音樂播放器
Acoustic Research M200 音乐播放器
Acoustic Research M200音楽プレーヤー

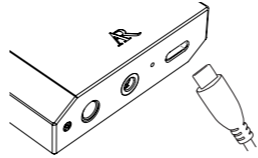

USB Type-C cable
USB-C-Kabel
USB Type-C 纜線
USB Type-C 纜線
USB Type-Cケーブル



- * Charge the Player with USB Type-C cable
- * Use only USB power adapter conforming with USB Battery Charging Specifications 1.2 or above (not supplied)
- * Music playback during battery charging is possible, but it will slow down the charging process

- * Laden Sie den Player mit dem USB-C-Kabel.
- * Verwenden Sie nur ein USB-Netzteil, das der USB-Akkuladespezifikation 1.2 oder höher entspricht (nicht mitgeliefert).
- * Die Musikwiedergabe ist möglich, während der Akku geladen wird, doch wird der Ladevorgang dadurch verzögert.

- * 使用 USB Type-C 纜線為播放器充電
- * 只使用符合 USB 電池充電規格 1.2 或以上的 USB 電源適配器 (未附帶)
- * 充電時可以播放音樂, 但這會減慢充電過程

- * 使用 USB Type-C 纜線為播放器充電
- * 只使用符合 USB 電池充電規格 1.2 或以上的 USB 電源適配器 (未附帶提供)
- * 充電時可以播放音樂, 但這會減慢充電過程

- * USB Type-Cケーブルでプレーヤーを充電します
- * USBバッテリー充電仕様1.2以上に適合したUSB電源アダプターのみを使用してください(付属しません)。
- * 充電中の音楽再生は可能ですが、充電プロセスが遅くなります。

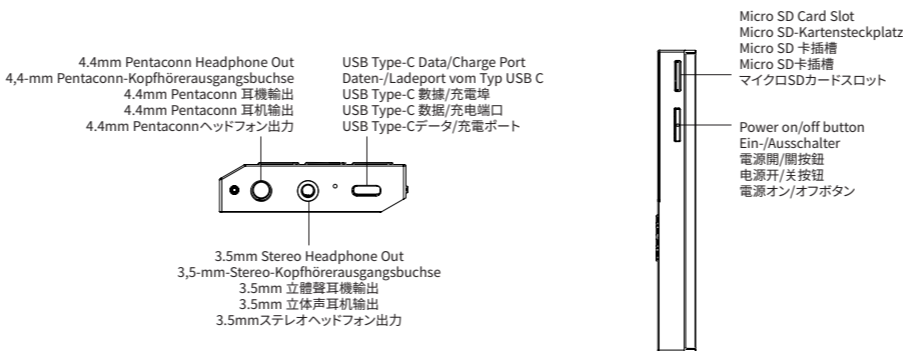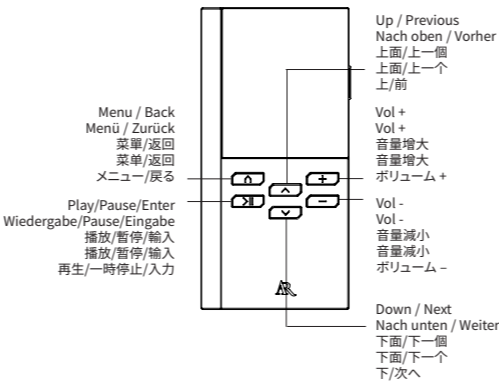

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neues Acoustic Research Music Players und Bluetooth Streamers mit hoher Wiedergabetreue und hoher Auflösung.
Lesen Sie bitte diese Schnellanleitung für Hinweise zum Gebrauch des Players.

Erste Schritte

- Laden des Players
 - Laden Sie den Player mit dem USB-C-Kabel (mitgeliefert) und einem USB-Netzteil, das der USB-Akkuladespezifikation 1.2 oder höher entspricht (nicht mitgeliefert).
 - Ein Netzteil mit 5V/1A wird zum schnelleren Laden empfohlen.
 - Vor der Erstinbetriebnahme sollte der Player **mindestens 6 Stunden** lang geladen werden.
 - Bei nachfolgendem Laden sollte es ca. 3 Stunden dauern, um das Gerät mit einem Netzteil mit 5 V/1 A voll zu laden.
 - Der Player wird auch immer automatisch geladen, wenn Sie ihn mit Ihrem Computer verbinden (ein USB-Port von 5 V/500 mA ist erforderlich). Der Ladevorgang kann langsamer stattfinden, und die Ladedauer hängt vom Stromausgang des USB-Ports ab.

- Einsetzen oder Entfernen der microSD-Karte
 - Bitte beachten Sie, dass nur FAT- und FAT32-Dateisysteme unterstützt werden. Karten von hoher Speicherkapazität (64 GB oder mehr), die im exFAT-System vorformatiert sind, müssen in das FAT32-Dateisystem umformatiert werden. Die Format-Option im Einstellungen-Menü des Players ermöglicht die erforderliche Umformatierung.
 - Setzen Sie die microSD-Karte* sanft in den microSD-Steckplatz ein.
 - Bevor Sie eine microSD-Karte herausnehmen, vergewissern Sie sich bitte immer, dass die Musikwiedergabe gestoppt ist. Drücken Sie die Karte sanft hinein, um sie langsam freizugeben.

- Übertragung von Audiodateien auf Ihren Player

Windows 7/Windows 8/Windows 10:

 - Verbinden Sie Ihren Player mit dem Computer.
 - Öffnen Sie **Windows Explorer**, wählen Sie **Computer**, dann werden sowohl der interne Speicher als auch die SD-Karte als Wechsellaufwerk(e) unter Geräte mit Wechselspeicher oder Geräte und Laufwerke angezeigt.
 - Öffnen Sie das gewünschte Speichermedium (interner Speicher oder microSD-Karte).
 - Durch Drag-and-drop können Sie die Audiodateien (oder Ordner mit Audiodateien) an die gewünschten Zielorte übertragen.
 - Trennen Sie den Player nicht ab, während eine Dateiübertragung stattfindet.

- Mac OS X (10.5 oder höher):**
- Verbinden Sie Ihren Player mit dem Computer.
 - Der interne Speicher und die SD-Karte werden auf dem Desktop und im Finder unter Geräte als Disk-Laufwerke gemountet.
 - Öffnen Sie das gewünschte gemountete Disk-Laufwerk.
 - Durch Drag-and-drop können Sie die Audiodateien (oder Ordner mit Audiodateien) an die gewünschten Zielorte übertragen.
 - Trennen Sie den Player nicht ab, während eine Dateiübertragung stattfindet.
 - Nachdem die Dateiübertragung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Auswerken neben den Laufwerken im Finder (oder ziehen Sie das gemountete Laufwerk in den Papierkorb im Dock), um die Laufwerke auszuhängen.

- Durchsuchen des Inhalts der MicroSD-Karte

Die Musikinhalte auf der microSD können nur unter MUSIK / ORDNER / SD-KARTE aufgerufen werden.

* Micro SDXC-Karten mit bis zu 256 GB wurden auf dem Acoustic Research M200 Music Player getestet. Karten mit 64 GB und mehr (die im exFAT-Dateisystem vorformatiert sind) müssen vor dem Gebrauch in FAT32 umformatiert werden.

Player einschalten	Drücken und halten Sie die Stromtaste 3 Sekunden lang.
Player ausschalten	Drücken und halten Sie die Stromtaste 3 Sekunden lang. Der Player schaltet sich auch automatisch aus, falls für längere Zeit (standardmäßig nach 10 Minuten) keine Musikwiedergabe oder Nutzerbetätigung erfolgt.
Bildschirm ausschalten	Wenn das Display eingeschaltet ist, drücken Sie die Stromtaste . Das Display schaltet sich nach einer Periode der Inaktivität ebenfalls automatisch aus (standardmäßig nach 3 Minuten).
Bildschirm einschalten	Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie die Stromtaste .
Option eingeben / Wählen	Drücken Sie die Taste > .
Auf den vorherigen Pegel zurückkehren	Drücken Sie die Taste ^ .
Navigieren nach oben/links	Drücken Sie die Taste ^ .
Navigieren nach unten/rechts	Drücken Sie die Taste ∇ .
Wiedergabe unterbrechen	Drücken Sie die Taste > während der Musikwiedergabe. Zum Fortsetzen erneut drücken.
Ausschalten des Players erzwingen (falls er nicht auf die Tastenbedienung anspricht)	Drücken und halten Sie die Stromtaste 10 Sekunden lang, um ein Ausschalten des Players zu erzwingen.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste + .
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Taste - .

Verwendung des M200 als Bluetooth Audioempfänger

- Wählen Sie auf der obersten Menüebene das zweite Piktogramm (Bluetooth Audio Receiver), und drücken Sie die Taste **>||**.
- Wählen Sie Ja und drücken Sie, um Bluetooth zu aktivieren.
- Wählen Sie Anschließen/Abtrennen, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
- Geben Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Bluetooth-Option ein, und starten Sie die Gerätesuche (wenn sie nicht automatisch beginnt).
- Suchen Sie nach M200_XXXX (wo XXXX geräteunabhängig ist) und führen Sie das Pairing damit durch.
- Nachdem die Geräte miteinander verbunden sind, können Sie die Informationen der miteinander verbundenen Geräte in der Status-Option überprüfen.

Brauchen Sie weitere Hilfe?

Schicken Sie das Produkt nicht an das Geschäft zurück.
Besuchen Sie www.acousticresearch-hifi.com für die Bedienungsanleitung und FAQ.

