


この度は、Acoustic Research ハイレゾリューションミュージックプレイヤー “M20” をお買い上げいただき誠にありがとうございます。M20 をご使用になる前に下記をお読みください。

## はじめに

- プレイヤーを充電してください。
  - 本製品には AC/DC アダプターは同梱しておりません。充電する為には、市販の AC/DC アダプターを別途ご用意下さい。
  - 市販の電源アダプターをご使用になられる場合、バッテリー充電仕様 1.2 もしくはそれ以降に適合した USB 電源アダプターでプレイヤーを充電してください。5V、2A の出力を持つ電源アダプターを高速充電のために推奨しています。
  - 最初にご使用になられる前に少なくとも6時間は充電してください。
  - また、プレイヤーは毎回コンピューターに接続すると自動的に充電されます。充電時間は USB ポートの電流出力に依存します。

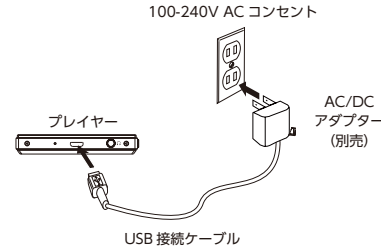

- インストール / microSD カードを取り出す。
  - microSD カードの拡張スロットの保護カバーを開けてください。
  - microSD カードを microSD 拡張スロットに静かに挿入して、保護カバーを閉じてください。
  - microSD カードを取り出す際には、接続されている SD カードを軽く押してください。

ディスプレイ画面の上部からスクロールし、SD カードを取り出すために通知バーをタッチします。その後、保護カバーを開けて、静かに押してカードを取り出してください。

※本製品には AC/DC アダプターは同梱しておりません。充電する為には、市販の AC/DC アダプターを別途ご用意下さい。  
 ※市販の電源アダプターをご使用になられる際はバッテリー充電仕様 1.2 もしくはそれ以降に適合した USB 電源アダプターでプレイヤーを充電してください。5V、2A の出力を持つ電源アダプターを高速充電のために推奨しています。  
 ※上記の画像は参考図となります。画像に表示されている AC/DC アダプターは実際の商品と異なる場合があります。  
 ※バッテリーの充電中に音楽を再生することは可能ですが、充電時間が長くなります。

- オーディオファイルをプレイヤーに移す。

## Windows 7/Windows 8/Windows 10:

- プレイヤーをコンピューターに接続してください。
- マイコンピュターを開き、ポータブルデバイスの M20 を開いてください。
- 表示される M20 の内蔵 SD カードもしくは SD カード (microSD カードを挿入時) を選択してください。
- オーディオファイル (またはオーディオファイルを含むフォルダ) を M20 の SD カード内の任意の場所へドラッグアンドドロップしてください。

## Mac OS X(10.5 もしくはそれ以降)

- Android File Transfer を下記 URL よりダウンロード/インストールしてください。  
URL: [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/) (最初のインストール時のみ)
- プレイヤーを Mac に接続してください。
- もし、自動的に Android File Transfer が立ち上がらない場合は、アプリケーションフォルダ内の “Android File Transfer” をクリックして実行してください。
- 表示される M20 の内蔵の SD カードもしくは SD カード (microSD カードを挿入時) を選択してください。
- オーディオファイル (またはオーディオファイルを含むフォルダごと) を M20 の SD カード内の任意の場所へドラッグアンドドロップしてください。



- コンピューターからプレイヤーの接続を外し、外出先で音楽をお楽しみください。

※最大 200GB microSD カードに対応。  
 ※音楽ファイルは埋め込まれたアーティスト名、曲名等の音楽タグ情報により自動的に配置されます。

## お問い合わせの前に

www.acoustic-research.jp にアクセスし、最新のファームウェア、ユーザーマニュアル、FAQ をご確認ください。

## 操作方法

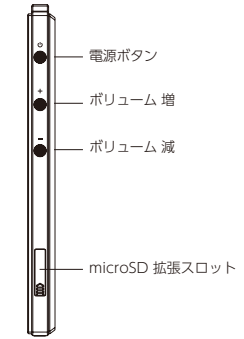

プレイヤーのスイッチを入れる	電源ボタンを約 3 秒押ししてください。
プレイヤーのスイッチを切る	電源ボタンを約 1 秒押しして、電源 OFF を選択。
ディスプレイのスイッチを切り タッチディスプレイをロックする	ディスプレイのスイッチを入れる時は電源ボタンを押します。ディスプレイは一定の時間後に自動的にオフとなります。(デフォルトでは 1 分)
プレイヤーのスイッチを入れて タッチディスプレイのロックを解除する	ディスプレイがオフ時、電源ボタンを押してください。起動後、ディスプレイの中央下の鍵のアイコンを画面の任意の方向へ、ドラッグしてロックを解除してください。
ホーム画面へ移動	ホームアイコンをタップすると、ホーム画面が表示されます。
アプリメニューへ移動	ホーム画面で、右下のアプリのアイコンをタップします。
オーディオファイルに移動	アプリメニュー内の AR Music Player をタップします。AR Music Player でアーティスト名、アルバム等のカテゴリ別の表示に切り替えるタブを選択し、再生したいオーディオファイルを選択してください。
オーディオファイルを再生	再生するオーディオファイルをタップしてください。
一時停止・再生	音楽の再生中に、再生 / 一時停止ボタンを押すと一時停止します。再度、押すと再生が始まります。
オプションメニューを表示	Sound Effects 等を選択し、各種設定を行う事が出来ます。
音量の調整	ボリューム減ボタンを押すとボリュームが下がります。ボリューム増ボタンを押すとボリュームが上がります。
次の音楽ファイルにスキップ	AR Music Player アプリ内の ▶▶▶ を押します。
次の音楽ファイルにスキップ	AR Music Player アプリ内の ◀◀◀ を押します。
プレイヤーから音楽ファイルを消す	ファイルをタップし、オプションメニューが表示されるまでホールドした後、削除を選択して実行してください。
プレイヤーの強制シャットダウン (フリーズしてしまった場合など)	プレイヤーを強制終了するためには、電源ボタンを 10 秒押し続けてください。



製品のサポートについては  
下記サイトにてご確認ください。  
[www.acoustic-research.jp](http://www.acoustic-research.jp)